

*Ilmanvaihtokoneen säätö*




|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Ilmanvaihdon lisääminen        | Toimenpide                 |
| 2. Ilmanvaihdon vähentäminen      |                            |
| 3. Merkkivalo: suurin nopeus      |                            |
| 4. Merkkivalo: normaali nopeus    |                            |
| 5. Merkkivalo: pienin nopeus      |                            |
| 6. Merkkivalo: Hälytys            | Ota yhteyttä huoltoyhtiöön |
| 7. Merkkivalo: Suodattimen vaihto | Ota yhteyttä huoltoyhtiöön |

|  |  |
|--|--|
| Ilmanvaihdon "MIN" asento (pienin nopeus)    | Älä käytä ensimmäisenä toimintavuonna. Käytetään kun ollaan poissa kotoa, ei välttämättä käyttää   |
| Ilmanvaihdon "NORMAL" asento (pienin nopeus) | Käytetään kun ollaan kotona normaalissa tilanteessa  |
| Ilmanvaihdon "MAX" asento (pienin nopeus)    | Käytetään, kun ilmantuloa on lisättävä, koska tilassa on enemmän ihmisiä tai kosteustaso kohoaa esimerkiksi suihkussa käynnin tai vaatteiden kuivatuksen johdosta. Tätä säätöä käytetään tavallisesti rajoitetun ajan. |

*Liesikuvun käyttö*

**Liesikuvun käyttösäätimet**

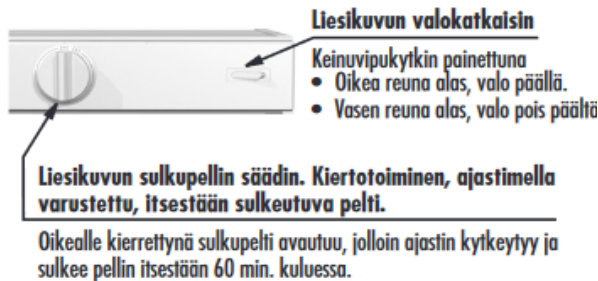

|  |
|--|
| 1. Käännetään sulkupellin säädin auki (Oikealle) asentoon. Jolloin ilmanvaihtokoneelle välittyy tieto laitteen käytöstä ja IV-kone käynnistää imun liesikuvulta. |
| 2. Kun ruuanlaitto lopetetaan kierretään sulkupelti kiinni (vasemmalle)<br><b>HUOM.</b> Liesikuvun alla liekittäminen on kielletty                               |

**Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus**

- Kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1).
- Käännä alalevy ala-asentoon.
- Irrota rasvasuodatin pitimestään (2).
- Pese suodatin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella käsin tai astianpesukoneessa.
- Lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein.



**HUOM!**  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

**Lampun vaihtaminen**

- Irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (3).
- Irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (4).
- Lampun tyyppi G23 LED.
- HUOM! G23 PL-lamppu aiheuttaa vaurion!



Huolehdi myös liesikuvun ulkoisesta siisteydestä. Puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.